NOTAS TÉCNICAS: INSTALACIÓN

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

Honda Accord (4 puertas) 2003-2007

Alineación correcta del vidrio de la ventana

Antes de instalar el mecanismo regulador de la ventana, deslice el vidrio de la ventana manualmente a lo largo de su recorrido por los canales para verificar que no haya resistencia excesiva.

Inspeccione siempre la parte visible de los canales del vidrio de la ventana para verificar que no estén dañados. Si los canales del vidrio de la ventana están dañados, reemplácelos. Preste mucha atención debajo del panel exterior de la puerta. Es muy común que los canales del vidrio de la ventana se dañen en este lugar. Limpie los canales del vidrio de la ventana con una solución de agua jabonosa, luego engráselos.

Para asegurar la instalación correcta del mecanismo regulador de la ventana es muy importante confirmar que la ventana esté correctamente alineada dentro de los canales.

PASO 1: Luego de instalar el mecanismo regulador de la ventana, instale el vidrio de la ventana a la placa elevadora del mecanismo regulador. No ajuste completamente los sujetadores en este momento.

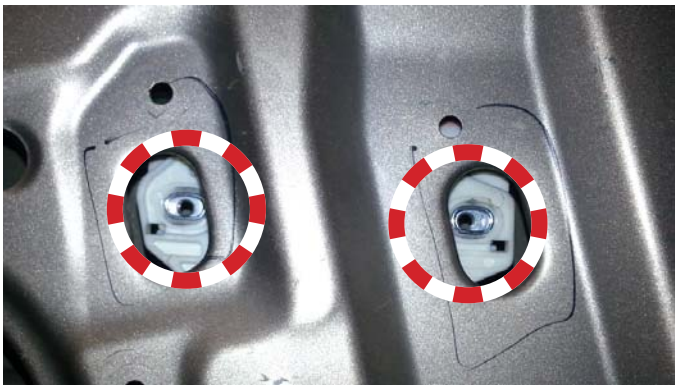

PASO 2: Note que los puntos de montaje de la placa de elevación del mecanismo regulador de la ventana a la ventana son ranuras. Es aquí donde se puede ajustar la alineación para que el vidrio de la ventana se mueva suavemente dentro de los canales.

PASO 3: Presione levemente hacia arriba del lado derecho del vidrio de la ventana para ajustar la ventana. Esto hará que el lado izquierdo de la ventana quede al ras con el canal izquierdo.

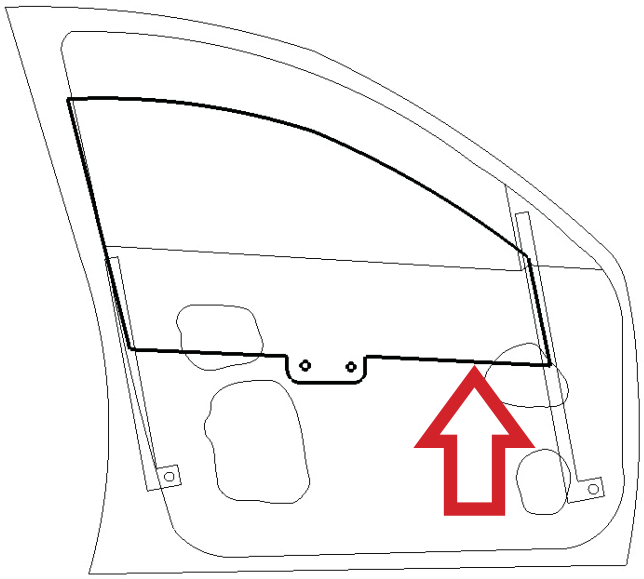

PASO 4: Ajuste completamente los sujetadores que unen la placa elevadora del mecanismo regulador al vidrio de la ventana en este momento.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 5: Conecte temporariamente la alimentación del regulador de la ventana. Active el mecanismo regulador de la ventana hacia arriba y hacia abajo para verificar que funcione suavemente. Si existe alguna resistencia en el sistema, repita los pasos anteriores.

Verifique que no queden separaciones y que el burlete no se doble por debajo del vidrio de la ventana en ningún lugar de los canales.

El no alinear correctamente el vidrio de la ventana puede causar resistencia adicional en el mecanismo regulador de la ventana. Esto podría hacer que fallara prematuramente.

Reinicio de la unidad de control de potencia de la ventana

Reinicializando la unidad de control para la ventana esta requerida después que los procedimientos siguiendo está rindiendo:

- Desconectando la batería
- Quitando la fusible, numero 70 (**20 A**), en la caja de fusibles debajo del capó.
- Desconectando el conector 18P desde la unidad de control para la ventana eléctrica.
- Quitando el regulador de ventana, vidrio o canales de ventana vidrio.
- Desconectando el alambrado de la puerta del conductor.

1. Poner el interruptor de encendido en la posición apagado, después ponerlo en la posición encendido.

2. Usar el interruptor de la ventana y mover la ventana del conductor a la posición abajo; cuando la ventana está completamente abajo, sujete el interruptor de ventana en la posición ABAJO para **2 segundos**.

3. Usar el interruptor de ventana y mover la ventana del conductor a la posición arriba; cuando la ventana está completamente arriba, sujete el interruptor de ventana en la posición ARRIBA para **2 segundos**.

Si la ventana la función del interruptor AUTOMÁTICO no funciona, reinicializar la unidad de control para la ventana eléctrica, siguiendo los procedimientos arriba otra vez.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.